


2-Zeiger-Uhr K62-132

EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Drücken Sie die Taste, um die Zeiger zu bewegen.
2. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.

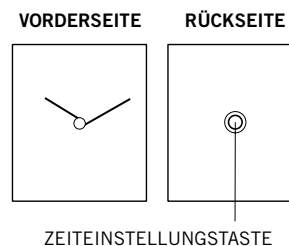

2-Zeiger Analog

ZEITEINSTELLUNG


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
HINWEIS: Die Stunden werden durch die Stundenmarkierungen angezeigt (1-12). Minuten werden in 5-Minuten-Schritten zwischen den Stunden angezeigt. Jeder 5-Minuten-Schritt wird durch eine Linie „-“ und jeder 15-Minuten-Schritt mit einem Punkt „•“ angezeigt.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

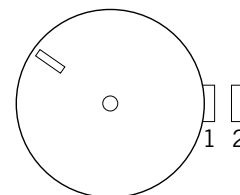

3-Zeiger Analog VX51E / R1063.2 / 9T33

EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

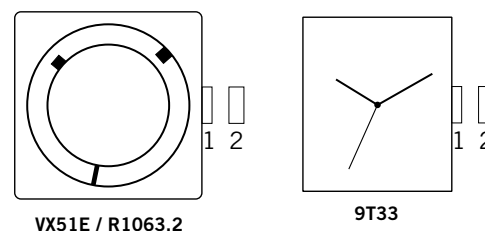

Palindrome Too

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

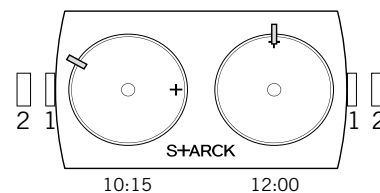

DIGITAL


Gewölbte LCD-Anzeige

- Echtzeit
- Weltzeit
- Alarm
- Beleuchtung

ZEIT UND ALARM

Normalzeit:

- “.” bringt Sie zur nächsten Zeiteinstellung. Mögliche Zeiteinstellungen sind: Digitalzeit, Analogzeit, horizontale Digitalzeit und digitale Weltzeit.
- “.” oder “.” blättert durch die Zeiteinstellungen.
- “.” lässt die Hintergrundbeleuchtung des Displays für 4 Sekunden aufleuchten.
- “.” zeigt das aktuelle Datum 4 Sekunden lang an.

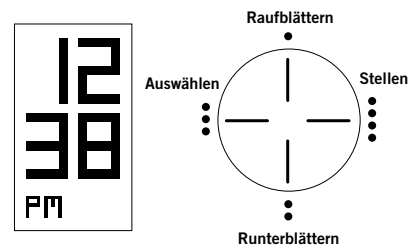

UHR STELLEN:

1. Drücken Sie den “.” Knopf und halten Sie ihn gedrückt bis das Wort in der Mitte des Displays blinkt.
2. Drücken Sie den “.” oder “.” Knopf, um durch das Menü zu blättern. Menüfunktionen sind Echtzeit, Weltzeit oder Alarm.
3. Drücken Sie den “.” Knopf, um die Uhr zu stellen.
4. Drücken Sie den “.” Knopf, um das Menü zu bestätigen und zu verlassen.

Einstellen der Echtzeit:

1. Mit dem “.” Knopf stellen Sie die Uhr. Die Mitte des Displays beginnt zu blinken.
2. Mit “.” oder “.” können Sie die blinkenden Zahlen einstellen. Wählen Sie “Real” in der Mitte des Displays.
ANMERKUNG: Bei Feldern mit zwei Auswahlmöglichkeiten kann man bei stetigem Gedrückthalten der “.” oder “.” Knöpfe zwischen den Optionen wechseln.
3. “.” stellt die Funktion ein und führt Sie zur nächsten stellbaren Funktion (in diesem Fall das Einstellen der Heimatstadt).
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um Zeit, Minute, Jahr (2005-2054), Monat, Datum, Sommerzeit an/aus und automatische Beleuchtung an/aus (der Tag wird automatisch berechnet) einzustellen.
5. Mit “.” verlassen Sie den Stellmodus.
ANMERKUNG: Beim Stellen der automatischen Beleuchtung leuchtet das Licht jedes Mal auf, wenn man einen Knopf drückt.

Einstellen der Weltzeit:

1. Mit dem “.” Knopf stellen Sie die Uhr. Die Mitte des Displays beginnt zu blinken.
2. Mit “.” oder “.” können Sie die blinkenden Zahlen einstellen. Wählen Sie „World“ in der Mitte des Displays.
ANMERKUNG: Mit “.” können sie in der Liste runterblättern, mit “.” raufblättern.
- Wenn Sie durch die Weltstädte-Liste blättern, werden die Städte mit drei Buchstabenkürzeln im Hauptdisplay angezeigt. Die Kürzel blinken dabei.
- Das untere Display zeigt den vollen Namen der Stadt, die Weltzeit, den Zeitunterschied und die Sommerzeit (falls sie ausgewählt wurde).
3. Mit “.” können Sie die Stadt auswählen und zur Sommerzeit an/aus wechseln.
4. Mit “.” verlassen Sie den Stellmodus und kommen dort auch wieder hinein.
5. Die ausgewählte Stadt, Zeitunterschied und am (vormittags)/ pm (nachmittags) wird im Weltzeit-Display angezeigt.


MDY	MIDWAY	GMT -11	PAR	PARIS	GMT +1
HNL	HONOLULU	GMT -10	CAI	CAIRO	GMT +2
ANC	ANCHORAGE	GMT -9	MOW	MOSCOW	GMT +3
LAX	LOS ANGELES	GMT -8	DXB	DUBAI	GMT +4
DEN	DENVER	GMT -7	KHI	KARACHI	GMT +5
CHI	CHICAGO	GMT -6	DAC	DACCA	GMT +6
NYC	NEW YORK	GMT -5	BKK	BANGKOK	GMT +7
CCS	CARACAS	GMT -4	HKG	HONGKONG	GMT +8
RIO	RIO DE JANEIRO	GMT -3	TYO	TOKYO	GMT +9
ATA	ANTARCTICA	GMT -2	SYD	SYDNEY	GMT +10
CPV	CAPE VERDE	GMT -1	NOU	NOUMEA	GMT +11
LON	LONDON	GMT 00	AKL	AUCKLAND	GMT +12

Alarm stellen:

1. Mit dem “.” Knopf stellen Sie die Uhr. Die Mitte des Displays beginnt zu blinken.
2. Mit “.” oder “.” können Sie die blinkenden Zahlen einstellen. Wählen Sie „Alarm“ in der Mitte des Displays.
ANMERKUNG: Bei Feldern mit zwei Auswahlmöglichkeiten kann man bei stetigem Gedrückthalten der “.” oder “.” Knöpfe zwischen den Optionen wechseln.
3. “.” stellt die Funktion ein und führt Sie zur nächsten stellbaren Funktion.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Minuten und Alarm an/aus zu stellen.
5. Mit “.” verlassen Sie den Stellmodus.
6. “Alarm On” blättert durch das Echtzeit-Display, wenn der Alarm gestellt ist.
ANMERKUNG: Der Alarm kann nur für die Echtzeit gestellt werden. Der Alarm ertönt 20 Sekunden lang und stellt sich dann automatisch aus oder er wird durch das Drücken jedes Knopfes deaktiviert.

Bedienungsanleitung für Digitaluhren

- Zeit 1+2
- Wecker 1+2
- Chronograph
- Rückwärtszähler (Countdown)
- Auto EL

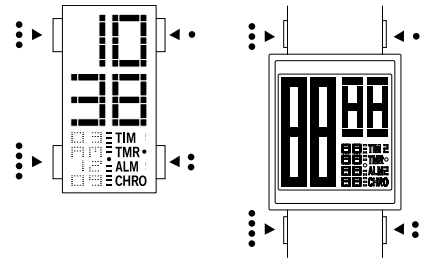






AUF NULL STELLEN





Wird die Zeitanzeige unterbrochen, empfehlen wir, die Uhr auf Null zurückzustellen. Halten Sie alle vier Tasten gleichzeitig gedrückt, um sämtliche Funktionen auf Null zu setzen. Dabei wird die Einstellung auf 12 Uhr, 1. Januar 2000 zurückgesetzt.

ZEIT




Normaler Zeitmodus:

- Mit „“ gelangen Sie zum nächsten Modus. Jeder Modus blinkt zweimal auf der Anzeige, damit Sie wissen in welchem Modus Sie sich gerade befinden (wenn die Tonfunktion aktiviert ist, hören Sie außerdem einen Signalton).
- Mit „“ läßt sich die Hintergrundbeleuchtung auf der Anzeige einschalten. Indem Knopf „“ gedrückt wird bis zwei kurze Töne zu hören sind, läßt sich die Funktion „Auto EL“ einschalten. Damit schaltet sich nun jedesmal, wenn ein Knopf gedrückt wird, die Hintergrundbeleuchtung ein.
- Mit „“ läßt sich die angezeigte Zeit von Zeit 1 zu Zeit 2 ändern. Dies wird durch TIM 1 oder TIM2 angezeigt. Um die jeweils andere Zeit zu sehen, drücken und loslassen. Um zur anderen Zeit zu wechseln, drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Mit „“ läßt sich der Ton ein- und ausschalten. Bei eingeschalteter Funktion ertönt mit jedem Drücken eines Knopfes und zu jeder vollen Stunde ein Ton. Dies wird durch den Punkt in der Mitte der Anzeige angezeigt.

Zeit und Datum einstellen:

1. Knopf „“ so lange drücken bis ein zweimaliger Ton ertönt und die Stundenziffern zu blinken beginnen.
2. Mit Knopf „“ lassen sich die blinkenden Ziffern einstellen.
3. Mit Knopf „“ gelangen Sie zur nächsten einstellbaren Größe (in diesem Fall Minuten).
4. Schritte 2 und 3 wiederholen um die Sekunden auf „00“ zu stellen, die 12- oder 24-Stundenanzeige, sowie Jahr (2000-2049), Monat und Datum einzustellen. Der Tag wird automatisch berechnet.
5. Mit Knopf „“ verlassen Sie den Einstellmodus.






CHRONOGRAPH

1. Knopf „“ startet/stoppt die 100stel-Sekunden-Stoppuhr. In allen Modi außer dem Chronographen-Modus blinkt die „0“, um anzuzeigen, daß der Chronograph läuft.
2. Knopf „“ setzt den Chronographen zurück, wenn er gestoppt wird. „“ teilt den Chronographen-Zeitmesser, wenn er läuft. Im geteilten Modus blinkt „CHRO“. Die geteilte Zeit wird nur 3 Sekunden lang angezeigt. Danach kehrt der Zeitmesser in den laufenden Chronographenmodus zurück.

**Wenn der Chronograph eine volle Stunde gezählt hat, ertönt 2 Sekunden lang ein Tonsignal (falls eingeschaltet) und die Anzeige des Chronographen wechselt zu Stunden, Minuten, Sekunden anstelle von Minuten, Sekunden, 100stel Sekunden.*




KURZZEITMESSER (COUNTDOWN)

Einstellmodus für den Kurzzeitmesser:

1. Knopf „“ so lange drücken, bis die Minuten zu blinken beginnen.
2. Mit „“ lassen sich die Minuten einstellen.
3. Mit „“ rückt man vor auf Sekunden.
4. Mit „“ werden die Sekunden eingestellt.
5. Mit „“ verläßt man den Einstellmodus.






**Die Mindestzeit für den Kurzzeitmesser beträgt 03 Sekunden; die Höchstzeit beträgt 59 Minuten, 59 Sekunden (00 Minuten und 00 Sekunden sind voreingestellt).*

Kurzzeitmessermodus:

1. Mit „“ wird der Kurzzeitmesser gestartet bzw. angehalten. Das Zeichen „“ blinkt in allen Modi außer dem Kurzzeitmessermodus, damit Sie wissen, daß der Zähler rückwärts läuft (Countdown).
2. Mit „“ wird die vorher eingestellte Zeit auf dem Kurzzeitmesser wiederhergestellt, wenn dieser nicht läuft.

**Wenn der Kurzzeitmesser bis auf Null heruntergezählt hat, ertönt ein dreimaliger Signalton und das Zeichen „“ blinkt 3 Sekunden lang.*

WECKER:


1. Knopf „“ gedrückt halten, bis ein zweimaliger Signalton ertönt und die Stundenziffern zu blinken beginnen.
2. Mit Knopf „“ lassen sich die blinkenden Ziffern einstellen.
3. Mit Knopf „“ rückt man zur nächsten einstellbaren Größe vor.
4. Mit Knopf „“ verläßt man den Einstellmodus.
5. Mit Knopf „“ wird der Wecker an- bzw. ausgeschaltet.

ACHTUNG: Es gibt zwei getrennte Wecker (1 und 2). Wecker 1 ist nur für Zeit 1 und Wecker 2 nur für Zeit 2. Wenn Sie von Zeit 1 zu Zeit 2 wechseln, ändert sich der Wecker ebenfalls von Wecker 1 zu Wecker 2; d.h. Wecker 1 ertönt nur in Zeit 1 und Wecker 2 nur in Zeit 2. Die Ein-/Aus-Funktion für diese Wecker 1 und 2 ist unabhängig und muß einzeln aktiviert werden.

(=) Kleine Querbalken werden in der Mittelspalte des Funktionsdisplays sichtbar wenn der Alarm aktiviert wird.


Bedienungsanleitung für LED-Digitaluhren

NORMALES DISPLAY

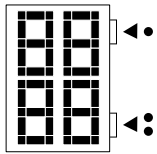


- Halten Sie die Taste „•“ eine Sekunde lang gedrückt, um den Ruhezustand zu beenden. Der Zeitmodus wird angezeigt. Durch Drücken von „•“ gelangen Sie in den nächsten Modus. Die Modusreihenfolge lautet: Zeitmodus, Kalendermodus und Ruhezustand.
- Die Uhr kehrt in den Ruhezustand zurück, wenn zwei Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- Wird „•“ länger als eine Sekunde lang gedrückt, leuchtet das Display sechs Sekunden lang auf. Die Uhr kehrt dann in den Ruhezustand zurück, auch wenn die Taste noch gedrückt ist.
- Im Ruhezustandsmodus werden die Ziffern automatisch vorgestellt, wenn in einem Einstellungsmodus die Taste „•“ zwei Sekunden lang gedrückt wird.


MODUSBESCHREIBUNG

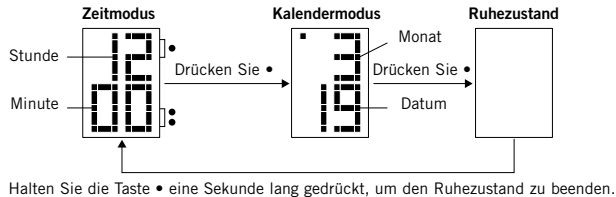

12- UND 24-STUNDEN-ANZEIGE

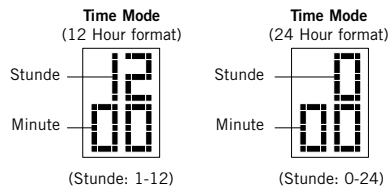


ZEITMODUS

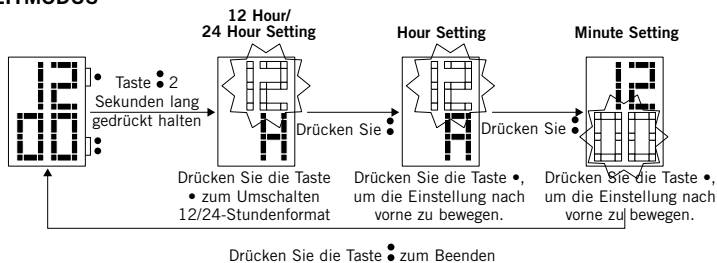

1. Halten Sie die Taste „•“ eine Sekunde lang gedrückt, um den Ruhezustand zu beenden. Halten Sie im Zeitmodus die Taste „•“ zwei Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus zu öffnen. Die 12/24-Stunden-Zeiteinstellung blinkt.
2. Drücken Sie die Taste „•“, um die blinkenden Ziffern einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „•“, um die Einstellung vorzunehmen, und zum nächsten einstellbaren Element vorzustellen (in diesem Fall die Stundenzeiffern).
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Stunden- und Minuteneinstellung vorzunehmen.
5. Durch Drücken der Taste „•“ wird der Einstellungsmodus beendet.


KALENDERMODUS

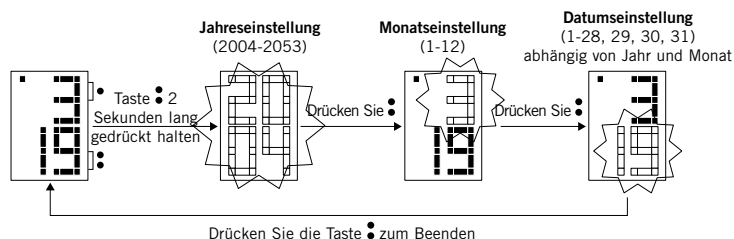

1. Halten Sie die Taste „•“ eine Sekunde lang gedrückt, um den Ruhezustand zu beenden. Drücken Sie abermals die Taste „•“, um in den Kalendermodus zu wechseln. Halten Sie im Kalendermodus die Taste „•“ zwei Sekunden lang gedrückt, um den Kalendereinstellungsmodus aufzurufen. Die Jahreszahlen blinken. Jahreszahlen reichen von 2004 bis 2053 und kehren dann zu 2004 zurück.
2. Drücken Sie die Taste „•“, um die blinkenden Ziffern anzupassen.
3. Drücken Sie die Taste „•“, um die Einstellung vorzunehmen und mit dem nächsten anpassbaren Element fortzufahren (in diesem Fall mit dem Monat).
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um Monat und Datum einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste „•“, um den Einstellungsmodus zu verlassen und den Kalender zu aktualisieren.
6. Wenn dreißig Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, werden die Einstellungswerte ignoriert und die Uhr in den Zeitmodus zurückversetzt.

Anleitung zum Kreuzdisplay

- Zeit 1 + 2
- Alarm 1 + 2
- Datum

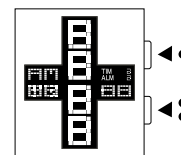

ZEIT UND DATUM

Zeit/Datummodus:

- „•“ drücken, um die Anzeige für Zeit 1 oder Zeit 2 auszuwählen. Dies wird durch „TIM 1“ oder „TIM 2“ angezeigt.
- „•“ drücken, um zum Datummodus zu wechseln.
- Erneut „•“ drücken, um zum Alarmmodus zu wechseln.
- „•“ drücken, um wieder zum Zeitanzeigemodus zurückzukehren.

Zeiteinstellung:

1. Im Zeitmodus „•“ drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. „•“ drücken, um Zeit 1 oder Zeit 2 auszuwählen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur 12- oder 24-Stunden-Anzeige) zu gelangen.
3. „•“ drücken, um AM oder PM bzw. die 24-Stunden-Anzeige auszuwählen. (Bei der 24-Stunden-Anzeige erscheint keine AM/PM-Angabe). „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Stundeneinstellung) zu gelangen.
4. „•“ drücken, um die Stundenanzeige einzustellen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Minuteneinstellung) zu gelangen.
5. „•“ drücken, um die Minutenanzeige einzustellen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Sekundeneinstellung) zu gelangen.
6. „•“ drücken, um die Sekundenanzeige einzustellen. „•“ drücken, um den Zeiteinstellungsmodus zu beenden und zu verlassen.

Datumseinstellung:

1. Im Datummodus „•“ drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum Datumseinstellungsmodus zu gelangen.
2. „•“ drücken, um das richtige Jahr einzustellen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Monateinstellung) zu gelangen.
3. „•“ drücken, um den richtigen Monat einzustellen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Tageseinstellung) zu gelangen.
4. „•“ drücken, um den richtigen Tag einzustellen. „•“ drücken, um den Datumseinstellungsmodus zu beenden und zu verlassen.

ALARM/WECKER

1. Im Alarmmodus „•“ drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum Alarmeinstellungsmodus zu gelangen.
2. „•“ drücken, um AM oder PM festzulegen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Alarmstundeneinstellung) zu gelangen.
3. „•“ drücken, um die richtige Alarmstunde einzustellen. „•“ drücken, um zum nächsten einstellbaren Element (in diesem Fall zur Alarmminuteneinstellung) zu gelangen.
4. „•“ drücken, um die richtige Alarmminute einzustellen. „•“ drücken, um den Alarmeinstellungsmodus zu beenden und zu verlassen.
5. „•“ drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Alarm an- oder auszuschalten.

HINWEIS: Man kann zwei unterschiedliche Alarmzeiten festlegen (1 und 2), wobei Alarm 1 jedoch nur für Zeit 1 und Alarm 2 nur für Zeit 2 gilt. Wenn Sie im Zeitmodus von Zeit 1 zu Zeit 2 wechseln, wird im Alarmmodus auch Alarm 1 zu Alarm 2. Alarm 1 ertönt nur, wenn Zeit 1 benutzt wird und Alarm 2 ertönt nur, wenn Zeit 2 benutzt wird. Die An/Aus-Funktionen für beide Alarme sind unabhängig voneinander und müssen einzeln aktiviert werden.



Ein (AN)-Symbol erscheint in der Ecke der Anzeige, wenn der Alarm aktiviert ist.

Bedienungsanleitung für Dish-Digitaluhren

ZEIT- UND KALENDEREINSTELLUNGSMODUS

1. Halten Sie die Taste „•“ zwei Sekunden lang gedrückt, um den Zeit- und Kalendereinstellungsmodus zu öffnen. „A“ bzw. „P“ fängt an zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste „•“, um den digitalen Stundenzeiger auf die richtige Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „•“, um zum nächsten einstellbaren Element vorzurücken (in diesem Fall zur Minuteneinstellung).
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 um die Minuten „MI“ einzustellen, die Sekunden „SE“ auf 00 zurückzustellen, und um Jahr „YR“, Monat „MH“ und Datum „DA“ einzustellen. Jedes Kürzel wird zwei Sekunden lang angezeigt, bevor der aktuelle Wert eingeblendet wird.
5. Durch Drücken der Taste „•“ verlassen Sie den Einstellmodus.
6. Wenn dreißig Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Änderung der Einstellung nicht durchgeführt. Die normale Zeitanzeige wird auf dem Display wiederhergestellt.
7. Jahreszahlen können von 2004 bis 2052 eingestellt werden.


Uhrzeit: 10:15' 25

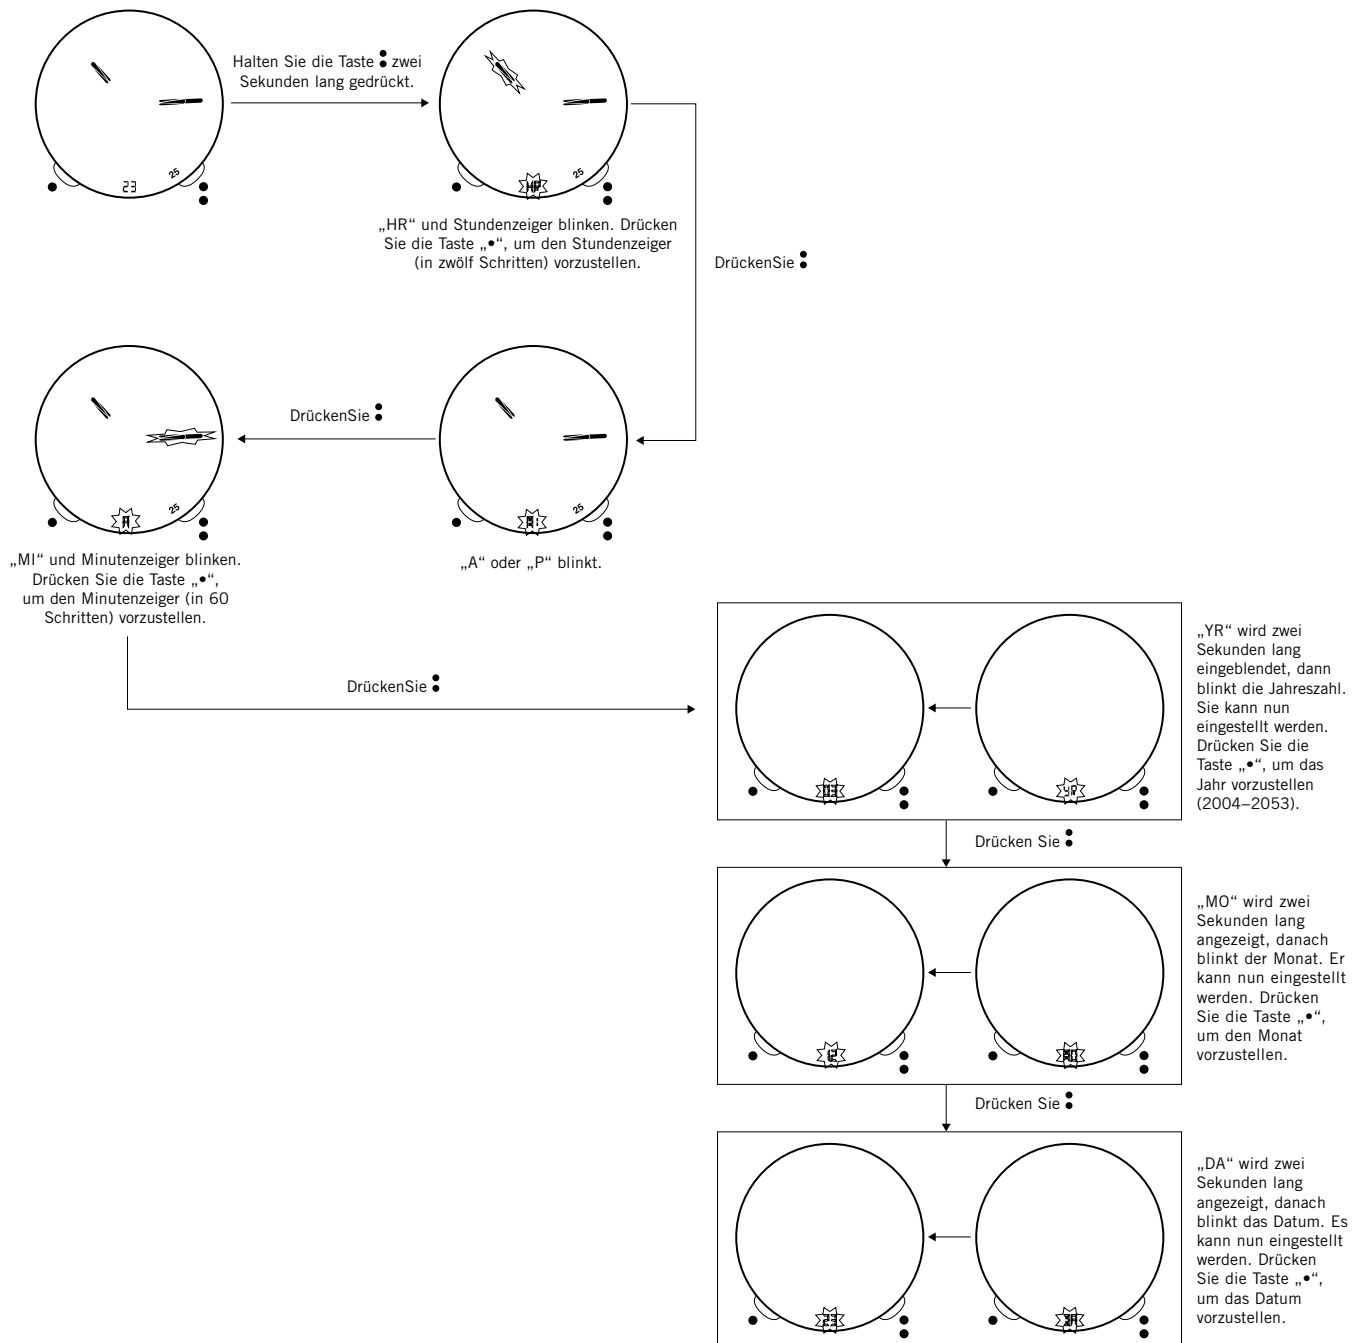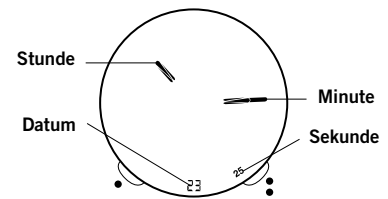

O-Ring Module

ZEITANZEIGE

Um das Display herum sind 60 Digitalsegmente vorgesehen. Mit dem Ablauf jeder Minute erscheinen schwarze Segmente. Die Stundenanzeige erscheint in schwarzen Segmenten, bis die Minutensegmente über die Stundenzahl hinausgehen und dann in ein positives Display wechseln.

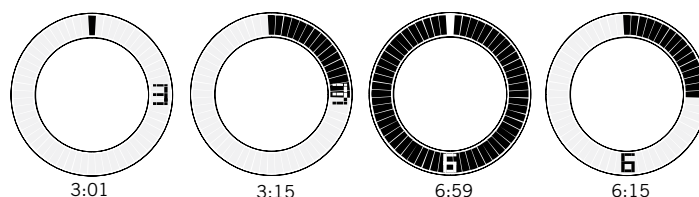


EINSTELLEN DER UHRZEIT

Die Drücker befinden sich an der Rückseite des Gehäuses.

1. Halten Sie den SET-Drücker 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Die STUNDEN-Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie den EINSTELL-Drücker, um zur STUNDEN-Anzeige zu wechseln.
3. Drücken Sie auf SET, um zur MINUTE zu wechseln.
4. Drücken Sie den EINSTELL-Drücker, um die MINUTEN zu ändern.
5. Drücken Sie SET, um die Zeiteinstellung zu beenden.


**Wenn 1 Minute lang kein Drücker gedrückt wird, kehrt die Anzeige automatisch zur Zeitanzeige zurück.*

Digitales Anhänger- und Ringmodul V.1

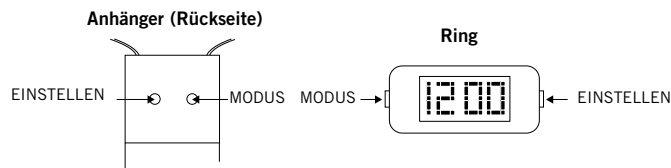


MODUS UMSCHALTEN

Beim drücken der Taste wird der Modus gewechselt (siehe Diagramm unten).

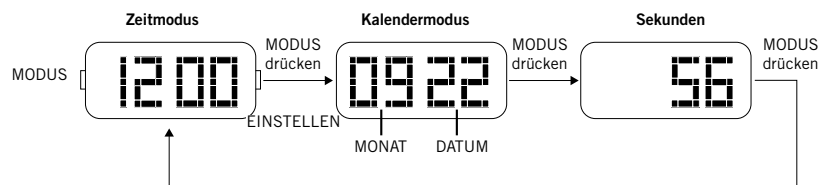

12-/24-STUNDEN-FORMAT UMSCHALTEN

Drücken Sie EINSTELLEN, um das Anzeigeformat zwischen 12- und 24-Stunden-Einstellung umzuschalten.

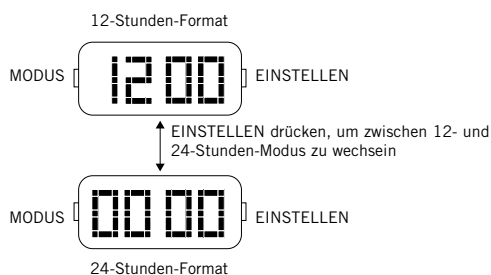

UHRZEIT/DATUM EINSTELLEN

1. Halten Sie die Taste EINSTELLUNG 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus einzuschalten. Zunächst können Sie das JAHR einstellen (blinkt). Drücken Sie MODUS, um zum nächsten Wert zu gelangen.
2. Drücken Sie EINSTELLEN, um den nächsten Einstellwert zu ändern. Die Einstellreihenfolge lautet: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute.
3. Drücken Sie im Einstellmodus MODUS, um die blinkende Ziffer um eine Einheit weiterzustellen.

HINWEIS: Im Einstellmodus wird die Zeit automatisch für den 24-Stunden-Modus aktualisiert.

Digitale Doppelzeitanzeige

- Uhrzeit - 12/24-Stundenformat
- Doppelzeit-Anzeige
- Datum
- Wochentag

UHRZEIT, DATUM UND DOPPELZEIT (Abb. A)

Normales Display:

1. Die normale Zeitanzeige zeigt die Uhrzeit und das Datum an.
2. Drücken Sie „•“, um zur Uhrzeit mit Wochentaganzeige zu wechseln.
3. Drücken Sie „•“ erneut, um zur Doppelzeit-Anzeige zu wechseln.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

1. Halten Sie in der normalen Zeitanzeige (Uhrzeit und Datum) „•“ 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellmodus aufzurufen. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie „•“, um das Jahr einzustellen (gedrückt halten, um die Jahreszahlen schnell zu durchlaufen).
2. Drücken Sie „•“, um zum Monat zu wechseln.
3. Drücken Sie „•“, um die Monatsanzeige zu ändern. Drücken Sie „•“, um zur Datumsanzeige zu wechseln.
4. Drücken Sie „•“, um die Datumsanzeige zu ändern. Drücken Sie „•“ um zur 12/24-Stundeneinstellung zu wechseln.
5. Drücken Sie „•“, um zwischen dem 12- und 24-Stundenformat zu wechseln (Zeit 2 wechselt automatisch zum gewählten Format). Drücken Sie „•“, um zur Stundenanzeige zu wechseln.
6. Drücken Sie „•“, um die Stundenanzeige zu ändern. Drücken Sie „•“, um zur Minute zu wechseln.
7. Drücken Sie „•“, um die Minutenanzeige zu ändern. Drücken Sie „•“, um zur Stundenanzeige für Zeit 2 zu wechseln.
8. Drücken Sie „•“, um die Stundenanzeige für Zeit 2 zu ändern. Drücken Sie „•“, um zur Minutenanzeige für Zeit 2 zu wechseln.
9. Drücken Sie „•“, um die Minuten für Zeit 2 zu ändern. Drücken Sie „•“, um den Einstellmodus zu verlassen. Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang kein Drückknopf gedrückt wird, kehrt die Anzeige automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

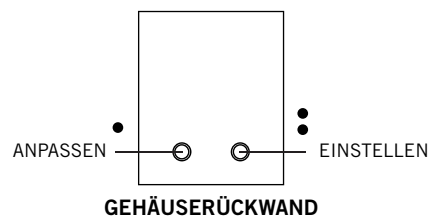


ABBILDUNG A


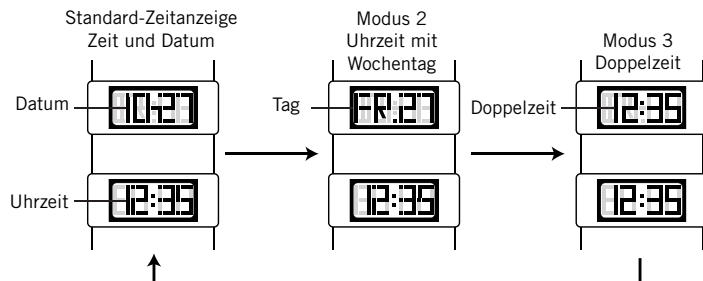


ABBILDUNG B

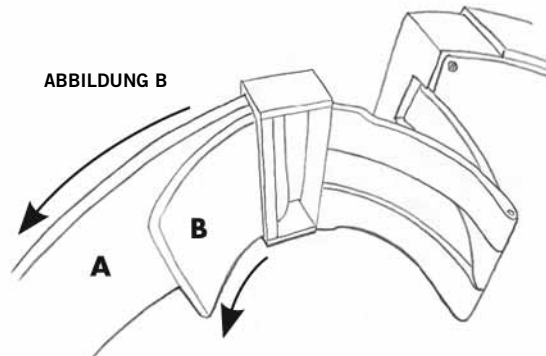

ANWEISUNGEN ZUM UHRENBAND (Abb. B)

1. Zum Verlängern an Band A ziehen.
2. Zum Kürzen an Band B ziehen.

Ladies Bangle Digital

ANZEIGE FÜR UHRZEIT, DATUM, SEKUNDE (Abb. A)

Zähleranzeige für Zeit, Datum und Sekunden:



1. Die Standardzeitanzeige gibt Stunden und Minuten an.
2. Drücken Sie „•“, um auf die Datumsanzeige umzuschalten.
3. Drücken Sie „•“, um auf die Zähleranzeige für Sekunden umzuschalten.

24-Stunden-Zeitanzeige:

In der Standardzeitanzeige drücken Sie „•“, um auf die 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

1. In der Standardzeitanzeige drücken und halten Sie zwei Sekunden lang „•“. Die Jahresanzeige erscheint.
2. Drücken Sie „•“, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Monatsanzeige umzuschalten.
3. Drücken Sie „•“, um den Monat einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Tagesanzeige umzuschalten.
4. Drücken Sie „•“, um den Tag einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Stundenanzeige umzuschalten.
5. Drücken Sie „•“, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Minutenanzeige umzuschalten.
6. Drücken Sie „•“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie „•“, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

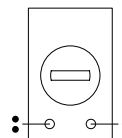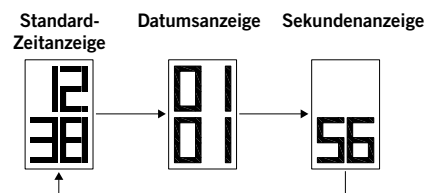

Under Time Digital

NORMALE ZEITANZEIGE


1. Drücken Sie „•“, um die Zeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie „•“ sofort noch einmal, um das Datum anzuzeigen.
3. Nach der Zeit- oder Datumsanzeige wird die Mitteilung durchblättert. Die Anzeige wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Durchblättern der Mitteilung abgeschlossen ist.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

1. Drücken Sie „•“, um die Zeit anzuzeigen.
2. Halten Sie „•“ sofort 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Einstellmodus zu gelangen; das 12/24-Stunden-Format beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie „•“, um das 12/24-Stundenformat auszuwählen.
4. Drücken Sie „•“, um zur Stundeneinstellung weiterzugehen.
5. Drücken Sie „•“, um die Ziffern zu erhöhen; halten Sie „•“ gedrückt, um die Ziffern schnell zu durchlaufen.
6. Drücken Sie „•“, um zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
7. Die Einstellsequenz ist wie folgt: 12/24-Stundenformat, Stunde, Minuten, Jahr, Monat, Datum
8. Drücken Sie „•“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Wenn 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, werden die Einstellungen gespeichert und die Anzeige wird automatisch abgeschaltet, wenn das Durchblättern der Mitteilung abgeschlossen ist.

EINSTELLEN DER MITTEILUNGEN

1. Drücken Sie 2 Mal „•“, um das Datum anzuzeigen.
2. Halten Sie „•“ sofort 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Einstellmodus zu gelangen; das erste Zeichen beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie „•“, um das Zeichen zu ändern.
4. Drücken Sie „•“, um zum nächsten Zeichen zu gelangen.
HINWEIS: Mitteilungen sind auf 10 Zeichen beschränkt.
HINWEIS: Die standardmäßig eingestellte Nachricht lautet: „BE STUPID“ Wenn die Batterie ausgewechselt wird, wird wieder die standardmäßig eingestellte Nachricht angezeigt.

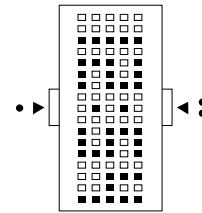

Anweisungen für Clear LCD Digital

- Uhrzeit 1 + 2
- Datum
- Weltzeit

UHRZEIT

Standardzeitmodus:


1. Wenn Sie sich im Modus für Uhrzeit 1 befinden, drücken Sie „•“ für einen schnellen Blick auf Uhrzeit 2 und umgekehrt.
2. Drücken und halten Sie „•“, um die Zeitanzeige zwischen Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 zu ändern.
3. Das Datum erscheint in der unteren rechten Ecke der Anzeige, der Monat darüber.


Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

Uhrzeit 1 und Uhrzeit 2 werden getrennt voneinander eingestellt. Vor der Einstellung muss die Anzeige je nach Bedarf auf Uhrzeit 1 oder 2 geändert werden.

1. Drücken und halten Sie „•“ 3 Sekunden lang, um den Zeit- und Datumseinstellungsmodus einzugeben. Die 12/24-Stundenauswahl beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie „•“, um zwischen dem Anzeigemodus für 12 bzw. 24 Stunden hin- und herzuschalten. Drücken Sie „•“, um auf die Stundenanzeige umzuschalten.
3. Drücken Sie „•“, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Minutenanzeige umzuschalten.
4. Drücken Sie „•“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Sekundenanzeige umzuschalten.
5. Drücken Sie „•“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen. Drücken Sie „•“, um auf die Jahr umzuschalten.
6. Drücken Sie „•“, um den Jahr einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Monatsanzeige umzuschalten.
7. Drücken Sie „•“, um den Monat einzustellen. Drücken Sie „•“, um auf die Datumsanzeige umzuschalten.
8. Drücken Sie „•“, um das Datum einzustellen. Drücken Sie „•“, um den Zeit- und Datumseinstellungsmodus zu verlassen.

HINWEIS: Die Uhrzeit springt im Einstellungsmodus automatisch auf den Standardzeitmodus zurück, wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

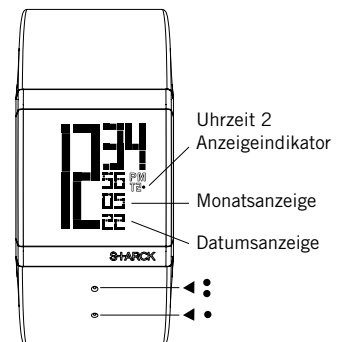

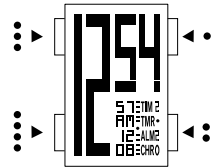

STANDARD-ZEITANZEIGE

1. Drücken Sie „●“, um den Stundenschlag ein- bzw. auszuschalten. Das Icon „Stundenschlag ein“ ist der Buchstabe „C“ in der Mitte des Displays.
2. Drücken Sie „●“, um die zweite Zeitzone aufzurufen; drücken und halten Sie „●“, um zwischen den Zeitzonen zu wechseln.
3. Drücken Sie „■“ für die Beleuchtung.
4. Drücken Sie „■“, um den Modus zu ändern; die Abfolge der Modi ist: Normalzeit, Alarm, Chronograph und Stoppuhr.
HINWEIS: Wird in einem beliebigen Einstellmodus 1 Minute lang kein Drücker betätigt, werden alle Einstellungen gespeichert und die Einstellung kehrt automatisch in den Standard-Zeitanz eigemodus zurück.

EINSTELLEN VON UHRZEIT UND KALENDERDATUM

1. Halten Sie in der Standard-Zeitanzeige „■“ gedrückt. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie „●“, um den Wert zu erhöhen.
3. Drücken Sie „●“, um zu speichern und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 in der Einstellsequenz. Die Einstellsequenz ist wie folgt: Stunde, Sekunden, 12/24-Stundenformat, Jahr, Monat und Datum.
5. Drücken Sie „■“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Der Wochentag wird beim Verlassen des Einstellmodus automatisch aktualisiert.

EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEITZONE

1. Drücken Sie in der Standard-Zeitanzeige „●“ und halten Sie dies gedrückt, um in die zweite Zeitzone zu wechseln.
2. Stellen Sie die zweite Zeitzone mittels der obigen Schritte 1-4 ein.

WECKMODUS

1. Drücken Sie „■“, um zum Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie „●“, um den Weckruf ein- bzw. auszuschalten. Das Weckruficon ist ein Punkt: „●“ in der Mitte des Läuticons „C“.
HINWEIS: Der Weckton ertönt 20 Sekunden lang; drücken Sie einen beliebigen Drücker, um den Wecker stumm zu schalten.

EINSTELLEN DES WECKERS

1. Halten Sie im Weckmodus „■“ gedrückt. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie „●“, um den Wert zu erhöhen.
3. Drücken Sie „●“, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert zu gelangen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 durch die Einstellsequenz. Die Reihenfolge der Einstellung ist Stunde, Minute.
5. Drücken Sie „■“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Es gibt zwei Weckrufe. Weckruf 1 ist nur für Standardzeit. Weckruf 2 ist nur für Zeitzone 2. Der Weckruf stellt sich je nach Wahl der Zeitzone automatisch ein. Jeder Weckruf muss einzeln ein- oder ausgestellt werden.

CHRONOGRAPHENMODUS

HINWEIS: Der Chronograph zeigt bis zu einer Stunde Minuten, Sekunden und Hundertstelsekunden. Nach einer Stunde wechselt das Display des Chronographen zu Stunde, Minute, Sekunde. Der Chronograph zählt bis 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

1. Drücken Sie „■“, um zum Chronographenmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie „●“, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
HINWEIS: „CHRO“ wird in den anderen Betriebsarten blinken, wenn der Chronograph immer noch läuft.
3. Drücken Sie bei gestopptem Chronographen „●“, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen.

ZWISCHENZEIT

1. Drücken Sie „●“, während der Chronograph läuft. Die Zwischenzeit wird 5 Sekunden lang angezeigt. Dann erfolgt eine automatische Rückkehr in den Chronographenmodus.
HINWEIS: Im Zwischenzeitmodus blinkt „CHRO“.
2. Drücken Sie „●“, um die Zeitmessung abzuschließen.

COUNTDOWN-STOPPUHR

1. Drücken Sie „■“, um zum Stoppuhrmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie „●“, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
HINWEIS: In allen anderen Betriebszuständen wird „TMR“ blinken, wenn die Stoppuhr noch immer läuft.
3. Drücken Sie „●“, um die Stoppuhr auf den zuvor eingestellten Wert zurückzusetzen.
HINWEIS: Ist die Stoppuhr auf Null, ertönen 20 Pieptöne. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um dies stumm zu schalten.

EINSTELLEN DER STOPPUHR

1. Im Stoppuhrmodus drücken und halten Sie „■“. Die Minuten beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie „●“, um den Wert zu erhöhen.
3. Drücken Sie „●“, um den Wert zu speichern und zur Sekundeneinstellung überzugehen.
4. Drücken Sie „●“, um den Wert zu erhöhen.
5. Drücken Sie „■“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Die maximale Einstellung der Stoppuhr beträgt 59 Minuten und 59 Sekunden.

RÜCKSTELLUNG AUF NORMALWERTE

Wird die Zeitanzeige unterbrochen, empfehlen wir, die Uhr auf Null zurückzustellen. Um alle Funktionen zurückzusetzen, drücken Sie alle vier Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Dabei wird die Einstellung auf 24 Uhr, 1. Januar 2000 zurückgesetzt.


Hard Starck Digital

STANDARD-ZEITANZEIGE

1. Drücken Sie „•“, um den Modus zu wechseln. Die Modusreihenfolge ist Standarduhrzeit, Chronograph, Stoppuhr, Wecker.
2. Drücken Sie „⏸“ für Beleuchtung; drücken und halten Sie „⏸“ 2 Sekunden lang, um die Auto-Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Ist die Auto-Beleuchtung eingeschaltet, wird jeder Knopfdruck die Beleuchtung für drei Sekunden einschalten.
3. Drücken Sie „⏸“, um den Stundenschlag ein- bzw. auszuschalten.
4. Drücken Sie „⏸“, um Zeitzone 1 oder 2 zu sehen. Drücken und halten Sie „⏸“ für 2 Sekunden, um zwischen Zeitzone 1 und 2 hin- und herzuschalten.

HINWEIS: In jedem Einstellmodus führt der Druck auf „•“ jederzeit zum Verlassen des Einstellmodus. Alle Änderungen werden gespeichert.


HINWEIS: Wenn in einem Einstellmodus 2 Minuten lang kein Drücker betätigt wird, kehrt die Uhr automatisch wieder in den Anzeigemodus zurück. Änderungen werden nicht gespeichert.

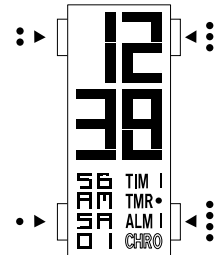

EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS

1. Halten Sie in der Standard-Zeit- und Chronographen-Anzeige 3 Sekunden lang „•“ gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde wird blinken.
2. Drücken Sie „⏸“, um die Einstellung zu erhöhen; halten Sie „⏸“ gedrückt, um die Stellen schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie „⏸“, um den Wert zu speichern und zum nächsten Einstellwert zu gelangen.
4. Die Einstellsequenz ist wie folgt: Stunde, Minuten, Sekunden, 12/24-Stundenformat, Jahr, Monat und Datum.
5. Drücken Sie „•“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.


HINWEIS: Der Wochentag wird beim Verlassen des Einstellmodus automatisch aktualisiert.

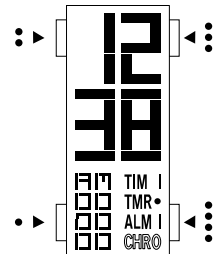

CHRONOGRAPHENMODUS

1. Drücken Sie „•“, um zum Chronographenmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie „⏸“, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
3. Drücken Sie zum Rücksetzen „⏸“, wenn der Chronograph gestoppt ist.
4. Zwischenzeiten sehen Sie durch Drücken von „⏸“, wenn der Chronograph läuft. (Im unteren rechten Display blinkt „CHRO“ 5 Sekunden lang, danach erfolgt die Rückkehr zum Chronographen.)


HINWEIS: Im unteren rechten Display blinkt „O“ in „CHRO“, wenn der Chronograph in einem anderen Modus immer noch zählt.

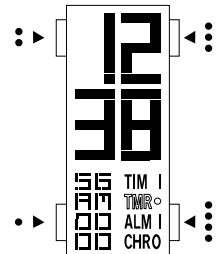

STOPPUHRMODUS


1. Drücken Sie „•“, um zum Stoppuhrmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie „⏸“, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
3. Drücken Sie bei angehaltener Stoppuhr „⏸“, um die Stoppuhr auf den voreingestellten Wert zurückzustellen.

HINWEIS: Erreicht die Stoppuhr Null und die Uhr befindet sich nicht im Stoppuhrmodus, blinkt das Symbol „•“ in „TMR“ im unteren rechten Display.

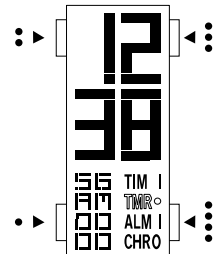

EINSTELLEN DER STOPPUHR

1. Halten Sie im Stoppuhrmodus „•“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus zu öffnen. Die Minuten blinken.
2. Drücken Sie „⏸“, um die Einstellung zu erhöhen; halten Sie „⏸“ gedrückt, um die Stellen schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie „⏸“, um den Wert zu speichern und zur Sekundeneinstellung weiterzugehen.
4. Drücken Sie „⏸“, um die Einstellung zu erhöhen; halten Sie „⏸“ gedrückt, um die Stellen schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie „•“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

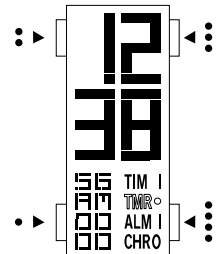


WECKMODUS

1. Drücken Sie „•“, um in den Weckmodus zu wechseln; „ALM 1“ oder „ALM 2“ werden zweimal blinken.
2. Drücken Sie „⏸“, um den Weckruf ein- bzw. auszuschalten.


HINWEIS: Der Weckton ertönt 15 Sekunden lang; drücken Sie einen beliebigen Drücker, um den Wecker stumm zu schalten.

HINWEIS: Weckruf 1 ist nur für Zeitzone 1; Weckruf 2 nur für Zeitzone 2. Der Weckruf stellt sich beim Wechsel der Zeitzone automatisch um.

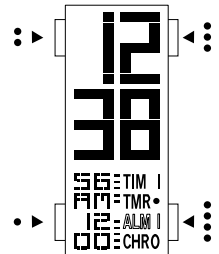

EINSTELLEN DES WECKERS

1. Halten Sie „•“ im Weckmodus 2 Sekunden gedrückt, um zum Einstellmodus zu gelangen; die Stunde beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie „⏸“, um die Einstellung zu erhöhen; halten Sie „⏸“ gedrückt, um die Stellen schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie „⏸“, um den Wert zu speichern und zur Minuteneinstellung weiterzugehen.
4. Drücken Sie „⏸“, um die Einstellung zu erhöhen; halten Sie „⏸“ gedrückt, um die Stellen schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie „•“, um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

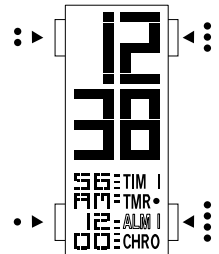

VERSCHIEDENES

Batterielebensdauer

Bei batteriebetriebenen Uhren und Schmuckstücken der Marke Starck ist in der Regel mit einer durchschnittlichen Batterielebensdauer von 17 bis 18 Monaten zu rechnen. Bei LED- und Dish-Digitaluhren beträgt die zu erwartende Lebensdauer ca. 24 Monate.

ANMERKUNG: Bitte beachten Sie die Dichtung, wenn Sie die "Hatch Back" des Gehäuses öffnen. Diese muss beim Wechseln des "Hatch Backs" ausgewechselt werden, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.


Übersicht Über die Wassertauglichkeit

Kennzeichnung		Wassertauglichkeit				
Wassergeschützt bis	Kennzeichnung auf dem Gehäuseboden	Schweiss, Leichter Regen, usw.	Duschen, usw.	Schwimmen, usw.	Schnorcheln (Tauchen ohne Sauerstoffgerät)	Beschreibung der Wassertauglichkeit
–	–	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Nicht wassergeschützt! Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Wassergeschützt 30m (3 bar)	3 ATM	JA	NEIN	NEIN	NEIN	Im Alltag vorkommende normale Kontakte mit Wasser.
Wassergeschützt 50m (5 bar)	5 ATM	JA	JA	NEIN	NEIN	Geeignet zum Baden, kann aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.
Wassergeschützt 100m-200m (10 bar-20 bar)	10 ATM-20 ATM	JA	JA	JA	JA	Verträgt Schnorcheln.
WICHTIG: Die Krone immer in die normale Position stellen und unter Wasser nicht herausziehen. Verschlußschraubenkronen vollständig anziehen.						

- Reinigen Sie Ihre Uhr nur mit einem weichen Tuch und Wasser. Tauchen Sie Ihre Uhr nicht ins Wasser, es sei denn, sie ist wasserdicht (siehe Gehäuseboden).
- Uhrengehäuse und Armband, nachdem sie mit Salzwasser in Berührung waren, unter dem Wasserhahn abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Metallarmbänder sollten regelmäßig gereinigt werden, damit sie immer gut aussehen. Verwenden Sie eine weiche Bürste und eine milde Seifenlösung. Danach mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.

Anpassen des Armbands

1. Zum Einstellen der Länge des Armbands, Schraube bzw. Stift herausrauben. (Abb. A)
ACHTUNG: Wenn gelöst, Schraube/Stift von der anderen Seite.
2. Metallhalterung vom Armband entfernen. (Abb. B)
3. Erforderliche Anzahl von Metallgliedern abziehen. (Abb. B)
ACHTUNG: Es muß die gleiche Anzahl von Kunststoff- und Metallgliedern entfernt werden.
4. Armband wieder in die Schnalle einführen und Schraube bzw. Stift einsetzen.

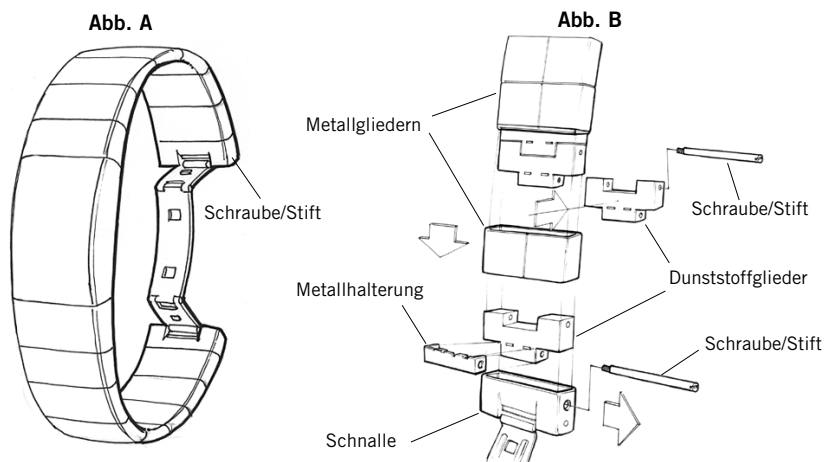

Verstellen des Armbands

ABBILDUNG A


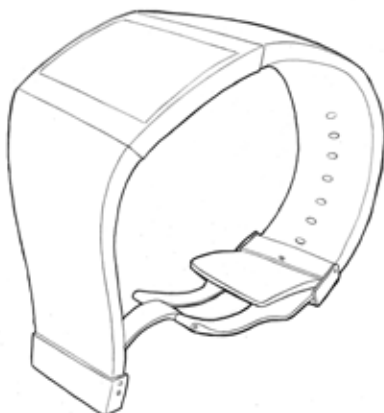


ABBILDUNG B

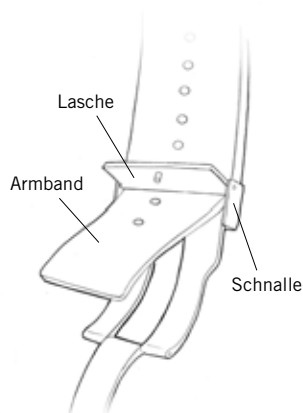


1. Um die Länge des Armbands einzustellen, die Lasche auf der Innenseite der Schnalle lokalisieren. (Abb. A)
2. Die Schnalle öffnen und am langen Ende des Armbands ziehen, bis die Lasche aufspringt. (Abb. B)
3. Das Armband auf die gewünschte Länge ziehen und die Lasche auf das Loch ausrichten. Zuknipsen, um das Armband zu befestigen.

ABBILDUNG A



ABBILDUNG B

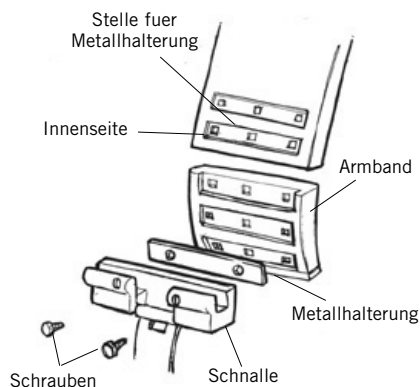

1. Zum Einstellen der Länge des Armbands die Schrauben an der Innenseite der Schnalle entfernen (Abb. A).
2. Metallhalterung vom Armband entfernen (Abb. B). **ACHTUNG:** Wenn das Armband auf die gewünschte Länge geschnitten ist, läßt sich das abgeschnittene Stück nicht wieder ansetzen. Achten Sie darauf, daß die korrekte Länge bestimmt wird, bevor Sie das Armband zurechtschneiden.
3. Armband auf die gewünschte Länge schneiden. Metallhalterung wieder einfügen, Schnalle darüber schieben und Schrauben festdrehen.

ABBILDUNG A


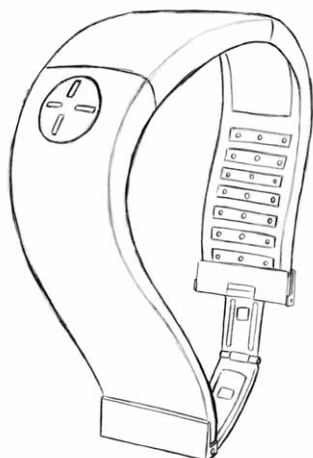


ABBILDUNG B

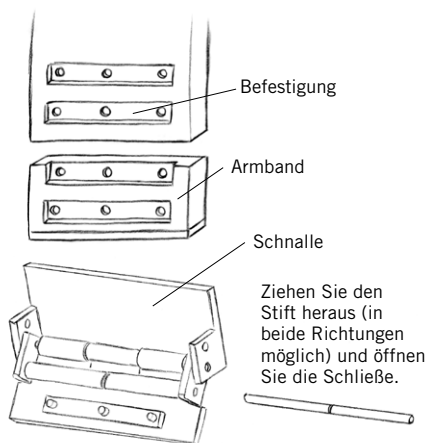

1. Um die Länge des Bandes anzupassen, bitte Oberseite der Schließe lokalisieren. (Abb. A)
2. Die Schließe durch das Herausziehen des Stifts, in beide Richtungen möglich, öffnen und das Band entfernen. (Abb. B) **BEMERKE:** Ist das Band einmal gekürzt, kann das abgeschnittene Stück nicht wieder hinzugefügt werden. Deshalb bitte sicherstellen, daß die Länge stimmt, bevor das Band abgeschnitten wird.
3. Das Band auf die richtige Länge kürzen/abschneiden. Das Band zurück in die Schließe schieben, dann die Schließe durch Pressen des Deckels wieder zumachen und den Stift zurückschieben bis dieser hörbar einrastet. (Abb. B)